


8. Festlegung der Öffnungsrichtung

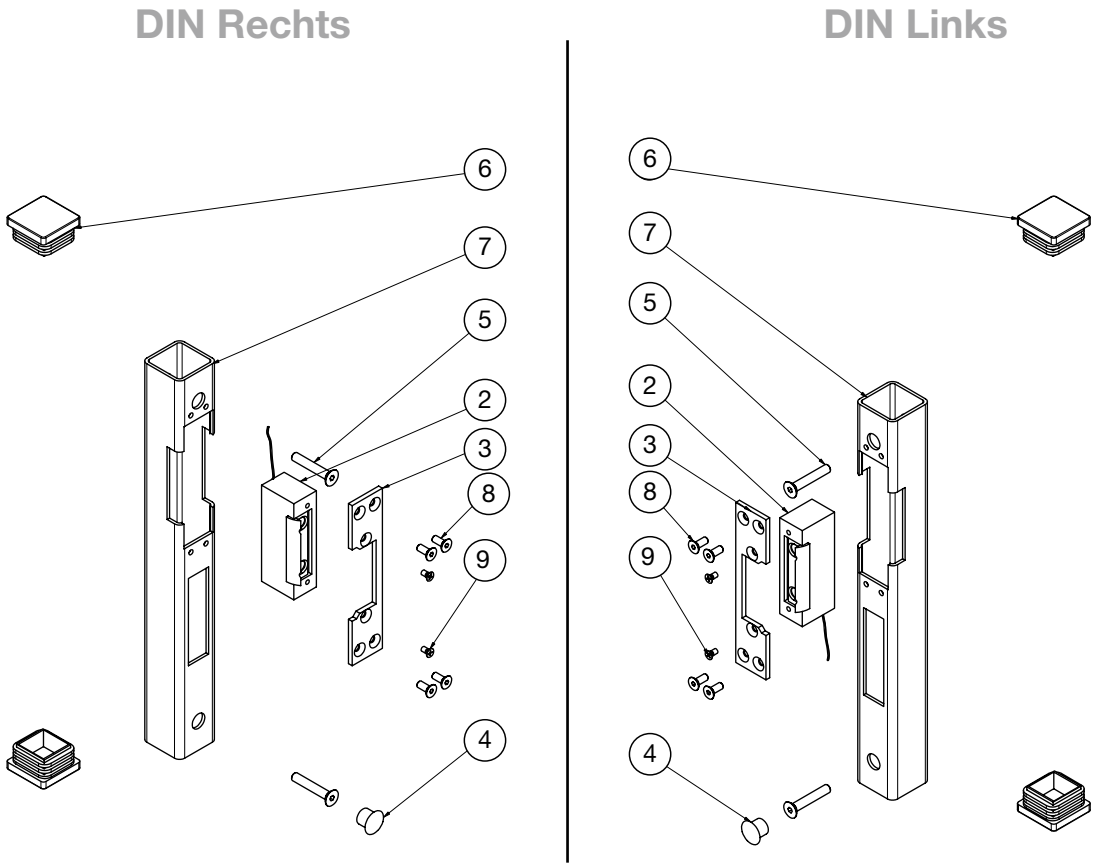

**! Zu beachten:**  
Die Bedieneinheit ist von dem Betreiber bereitzustellen, genau wie dessen Installation. Die Verkabelung des E-Öffners mit der Bedieneinheit erfolgt ebenso bauseits.

Auf den Innenseiten finden Sie die Nummern passend zu der hier aufgeführten Stückliste.




| Stückliste |        |                                                                   |                               |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nr.        | Anzahl | Beschreibung                                                      | Bauteilnummer                 |
| 1          | 1      | Anschlag für elektronischen Türöffner                             |                               |
| 2          | 1      | elektrischer Türöffner                                            | Eff Eff 118WE 10-24V          |
| 3          | 1      | Befestigungsblech für E-Öffner, 110 x 25 mm, verzinkt             |                               |
| 4          | 1      | Blindstopfen, 10 mm, schwarz, Schaft Ø10, Kopf Ø15,               |                               |
| 5          | 2      | Senkkopf-Schraube                                                 | DIN 7991- M5 x 30             |
| 6          | 2      | Kappe - 30 x 30 KST - 9005, für Material t= 1,5 bis 2 mm, schwarz |                               |
| 7          | 1      | Deckel für elektronischen Türöffner                               |                               |
| 8          | 4      | Senkkopf-Schraube                                                 | DIN 965 / A2 - M4 x 10        |
| 9          | 2      | Senkschraube                                                      | ISO 7046-1 - M3 x 6 - 4.8 - H |
| 10         | 1      | Knauf fest                                                        |                               |
| 11         | 1      | Spaltwechselstift                                                 |                               |

BEI RÜCKFRAGEN ZUR  
MONTAGE MELDEN SIE  
SICH BITTE BEI IHREM  
HÄNDLER.

MONTAGE  
ANLEITUNG

Elektrischer  
Türöffner  
für VIDUAL swing Einzeltore

1. Benötigtes Werkzeug

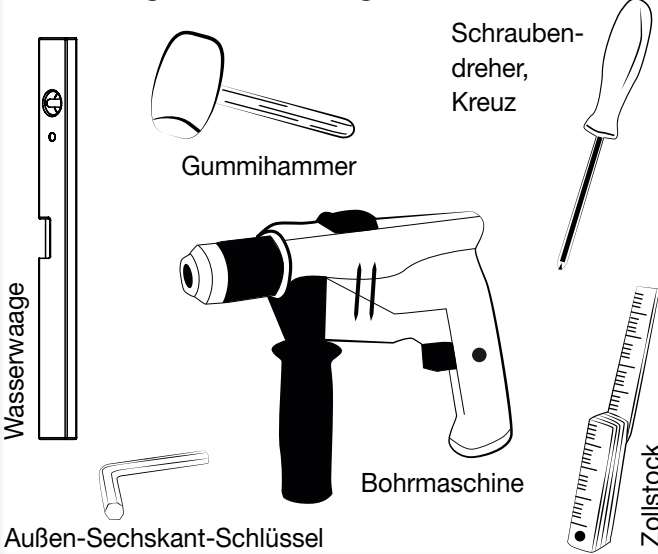

# Montageanleitung


► Elektrischer Türöffner für VIDUAL swing Tore

## 2. Kappen und Gummipuffer anbringen



Bitte legen Sie vor der Montage die DIN Richtung fest (siehe Schritt 8).

Zum Verschließen des Deckels (7) für den elektrischen Türöffner die Kappen (6) mit dem Gummihammer einschlagen.

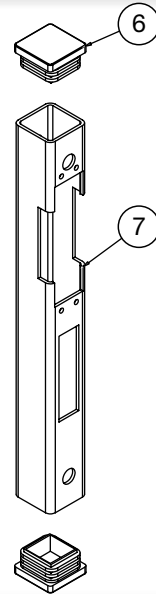


## 3.1 Zusammenbau Anschlag DIN Rechts



Den Deckel (7) mithilfe der Senkschrauben (5) sowie dem Anschlagpfosten befestigen. Anschließend das Loch mit dem Blindstopfen (4) verschließen.

Die Position des Anschlages muss anhand der (Einbausituation) vor Ort angepasst werden.


## 3.2 Zusammenbau Anschlag DIN Links



Den Deckel (7) mithilfe der Senkschrauben (5) sowie dem Anschlagpfosten befestigen. Anschließend das Loch mit dem Blindstopfen (4) verschließen.


Die Position des Anschlages muss anhand der (Einbausituation) vor Ort angepasst werden.

## 4.1 Kabelzuführung bohren DIN Rechts

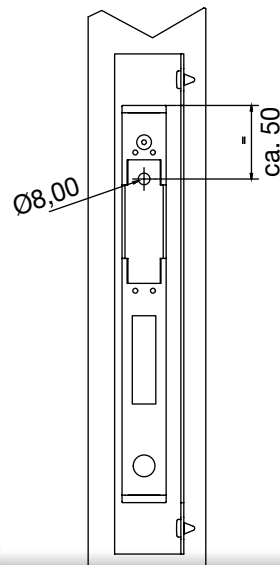

Mithilfe der Bohrmaschine ein Ø8 mm Loch für die Kabelzuführung des elektrischen Türöffners in den Deckel (7), Anschlag (1) und in den Anschlagpfosten bohren.

## 4.2 Kabelzuführung bohren DIN Links

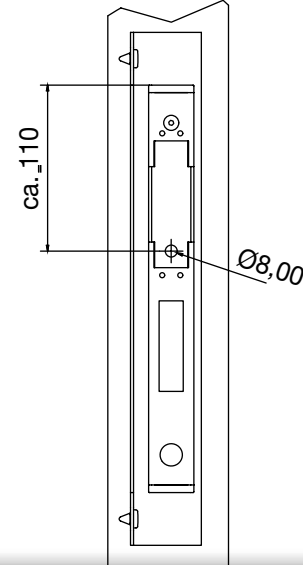


Mithilfe der Bohrmaschine ein Ø8 mm Loch für die Kabelzuführung des elektrischen Türöffners in den Deckel (7), Anschlag (1) und in den Anschlagpfosten bohren.

# Montageanleitung


► Elektrischer Türöffner für VIDUAL swing Tore

## 5.1 Einbausituation DIN Rechts

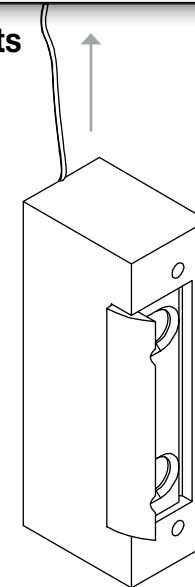


Bei der Toröffnungsrichtung DIN Rechts zeigt das Anschlusskabel des E-Öffners nach oben.

## 5.2 Einbausituation DIN Links

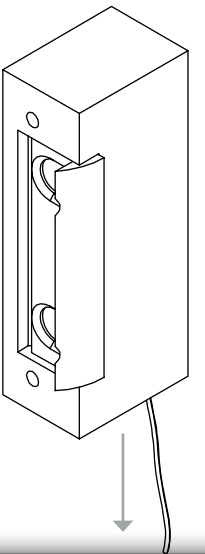


Bei der Toröffnungsrichtung DIN Links zeigt das Anschlusskabel des E-Öffners nach unten.

## 6.1 Montage DIN Rechts

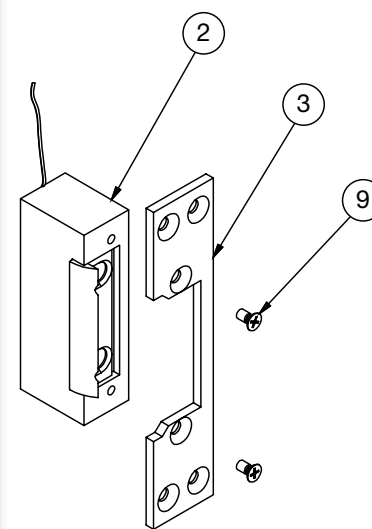


Elektrischen Türöffner (2) mithilfe der Senkschraube (9) an dem Befestigungsblech (3) anschrauben.

## 6.2 Montage DIN Links

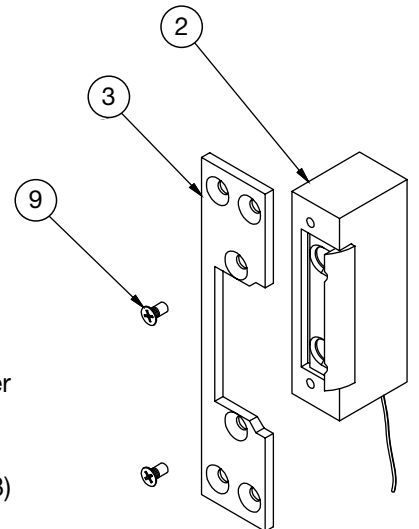

Elektrischen Türöffner (2) mithilfe der Senkschraube (9) an dem Befestigungsblech (3) anschrauben.


## 7.1 Befestigung DIN Rechts

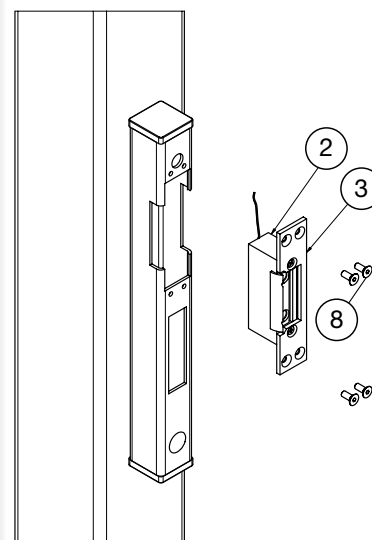

Vor dem Einbau muss der Türöffner mit dem Steuerkabel (bauseits) installiert sein.

Elektrischen Türöffner (2) an dem Deckel (7) mit Hilfe der Senkschraube (8) befestigen.

## 7.2 Befestigung DIN Links

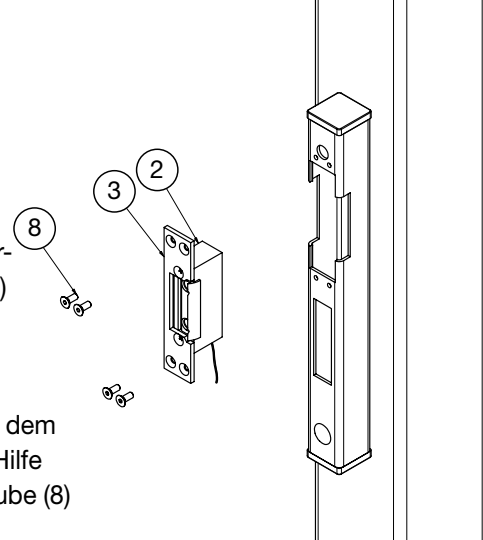

Vor dem Einbau muss der Türöffner mit dem Steuerkabel (bauseits) installiert sein.

Elektrischen Türöffner (2) an dem Deckel (7) mit Hilfe der Senkschraube (8) befestigen.