


# Montagehinweise

## 3D-Einstabzaun mit Vierkantpfosten - Elementbreite 250 cm

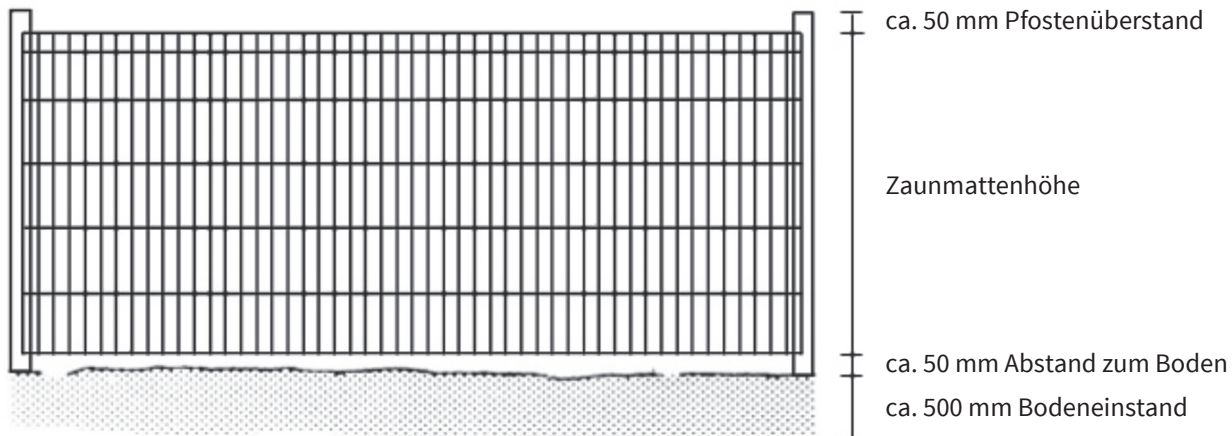

### Wichtige Maße für Ihre Planung

- Maß Mitte / Mitte Pfosten: 2515 mm  
(entspricht einem lichten Maß zwischen den Pfosten von 2475 mm)
- Fundamentloch: ca. 500 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte / Pfostenende: ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte / Boden: ca. 50 mm

### Zaunfahlmontage

1. Fundamentlöcher ausheben
2. Richtschnur an Oberkante Zaunhöhe ziehen
3. Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
4. Zaunpfähle flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren
5. Beton abbinden lassen

### Zaunmattenmontage

1. Beginnen Sie mit der oberen Befestigung. Beide Zaunelemente am Pfosten anhalten und den U-Bügel von vorne nach hinten am Pfosten vorbei schieben
2. U-Bügel idealerweise so positionieren, dass die Querdrähte der Zaunfelder aufliegen. (Optional: Geräuschdemmenden Distanzhalter zwischen Zaunelemente und Pfosten klemmen.)
3. Gegenplatte mit den 2 Muttern auf der Rückseite des Pfostens mit dem U-Bügel verschrauben.

### Hinweis

Die 3D-Zaunelemente stehen durch die Sicken etwas über. Falls Sie den Zaun direkt an der Grundstücksgrenze montieren wollen, achten Sie darauf, dass die Sicken nicht über Ihre Grundstücksgrenze ragen.

