


MONTAGESCHEMA - FLACHER WINKEL

Montage eines Premium-Zaunpfostens zur Verwendung bei flachen Winkeln

- Draufsicht / Prinzipzeichnung 45° -

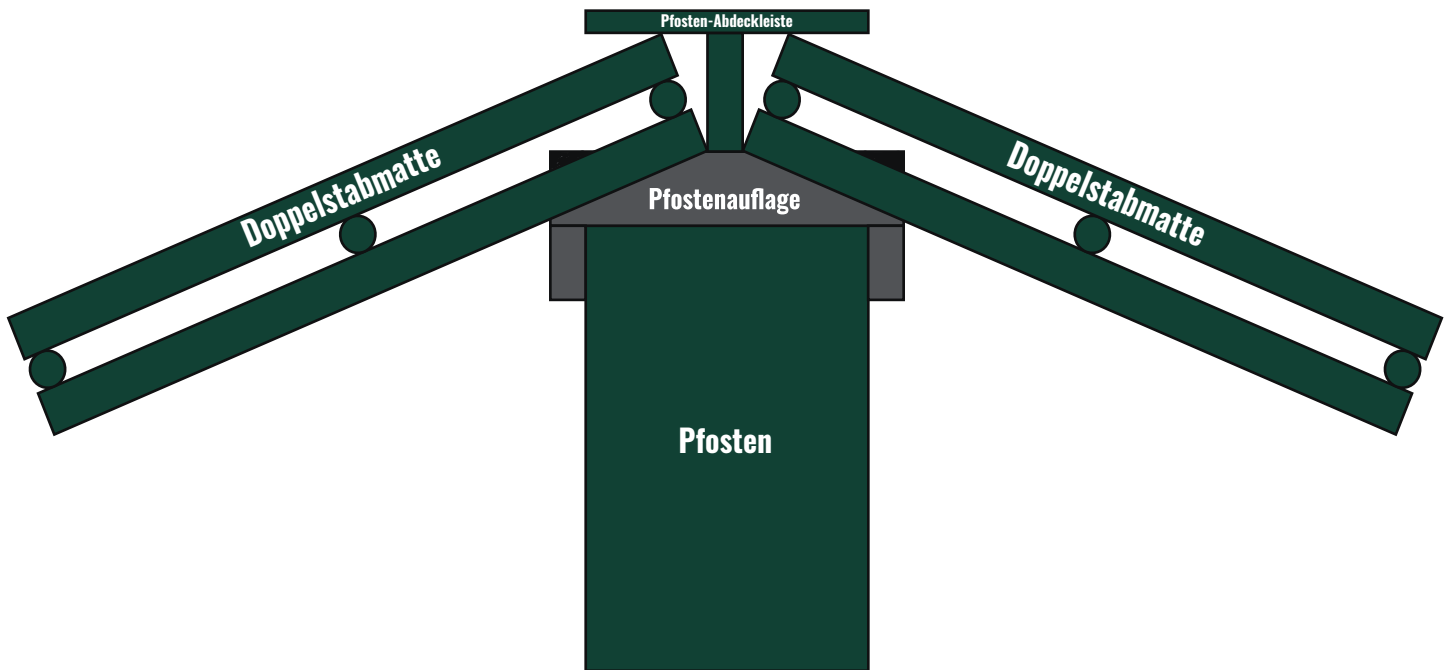

- 1) Zaunpfosten im 22,5°-Winkel zum Zaunverlauf betonieren
- 2) Zaunelemente jeweils im 22,5°-Winkel an Pfostenauflage einhängen
- 3) Zaunelemente mit Stahl-Abdeckleiste an Premium-Pfosten fixieren