


Montagehinweise für Doppelstabmattenzäune

DS Premium 656, DS Profi 868, DS Eko, DS 200 und Schmuckzäune

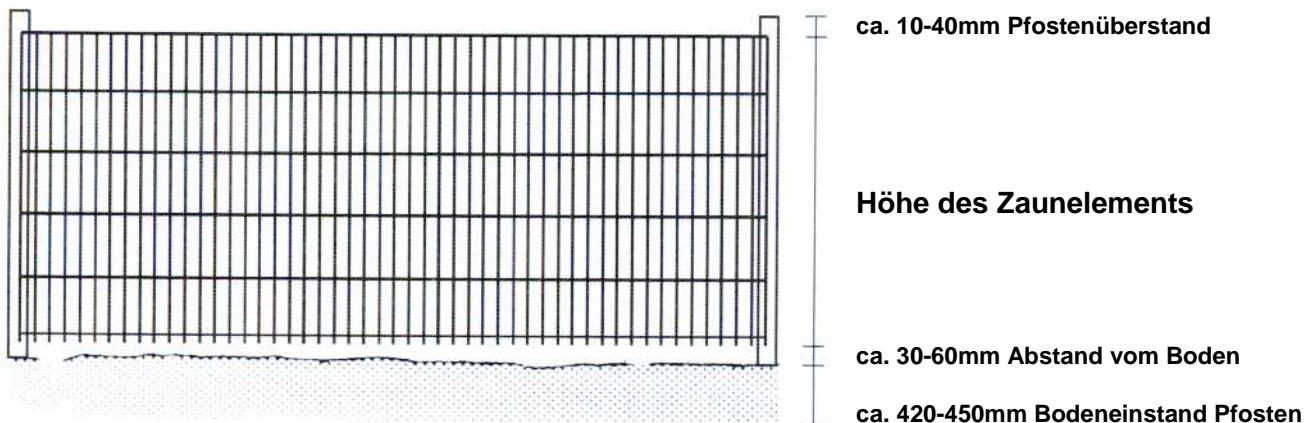

Wichtige Maße für Ihre Planung:

- Pfostenmaß 40x60mm, Pfostenlänge = Höhe Zaunelement plus 50-60cm; Breite Zaunelement 2510mm (DS 200: 2005mm)
- Maß Mitte Pfosten - Mitte Pfosten: 2525mm (DS 200: 2020mm) (entspricht einem lichten Maß zwischen den Pfosten von 2485mm; bzw. von 1980mm bei DS 200)
- Pfostenüberstand über Oberkante Zaunelement: 10-40mm, Abstand Unterkante Zaunelement über Boden 30-60mm (Maße abhängig von Montage der Spitzen nach oben oder unten)

Zaunpfosten setzen:

1. Fundamentlöcher ausheben (die Fundamentgröße richtet sich nach der Zaunhöhe und statischen Belastung, Durchmesser mindestens 300mm, Tiefe ca. 650mm); unten eine Kiesschicht als Drainage einbringen
2. Richtschnur auf Oberkante Zaunpfosten ziehen und mit Wasserwaage ausrichten, alternativ Schlauchwaage verwenden
3. Zaunpfosten flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren

Zaunelemente montieren:

1. Zaunelemente auf die Kunststoffklötzchen der Zaunpfosten auflegen, evtl. Höhenversatz berücksichtigen
Anmerkung: Zur Vermeidung von Verletzungen empfehlen wir die überstehenden Drahtspitzen bei Zaunhöhen bis einschl. 143cm nach unten zeigend zu montieren.
2. Edelstahlhalter oder Stahl-Abdeckschiene ansetzen und alle Edelstahlschrauben des Zaunpfostens nacheinander vorsichtig mit 1-2 Umdrehungen in das Gewinde eindrehen. Erst dann alle Schrauben per Hand festdrehen.
(Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Edelstahlschrauben gerade in das Gewinde geführt werden. Bitte benutzen Sie keinen Akkuschauber!)

Wichtiger Hinweis:

Diese Montagehinweise richten sich an den qualifizierten Handwerker, der über Fachkenntnisse im Zaunbau verfügt. Sind diese Qualifikationen nicht vorhanden, empfehlen wir die Beauftragung eines Montageunternehmens.

Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich.
Keine Gewährleistung für Irrtümer und Druckfehler, Änderungen vorbehalten.



Zaunpfosten DS Premium 656, DS Profi 868 u. Schmuckzaun



Zaunpfosten DS Eko u. DS 200