


Montageanleitung - Zaun Jüterbog

1. alle Lattenprofile auf einen Tisch legen
2. beide Querriegel darauf legen
3. Unterkante Latte bis Unterkante unter Querriegel 8cm abmessen
4. Querriegeldistanzprofil zwischen Querriegel legen
5. Anfang Querriegel bis Anfang erste Latte 3,9cm abmessen
6. erste Latte festschrauben
7. Distanzstück (4,3cm) neben die befestigte Latte legen, zweite Latte gegenschieben und festschrauben
8. alle Latten wie in Pos. 7 beschrieben befestigen
9. Lattenkappen-Innenseiten punktuell mit Kleber versehen und aufkleben

Variante: Aufdübeln


Pfostenkonsole zum Dübeln

vorhandenes Fundament

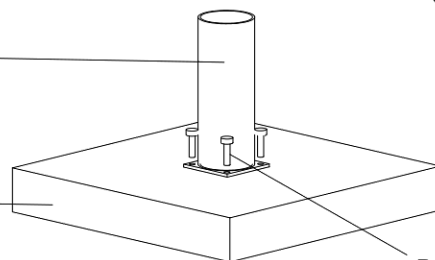

Befestigungstechnik muss bauseits besorgt werden

Lichtes Maß zwischen den Pfosten
= 180 cm

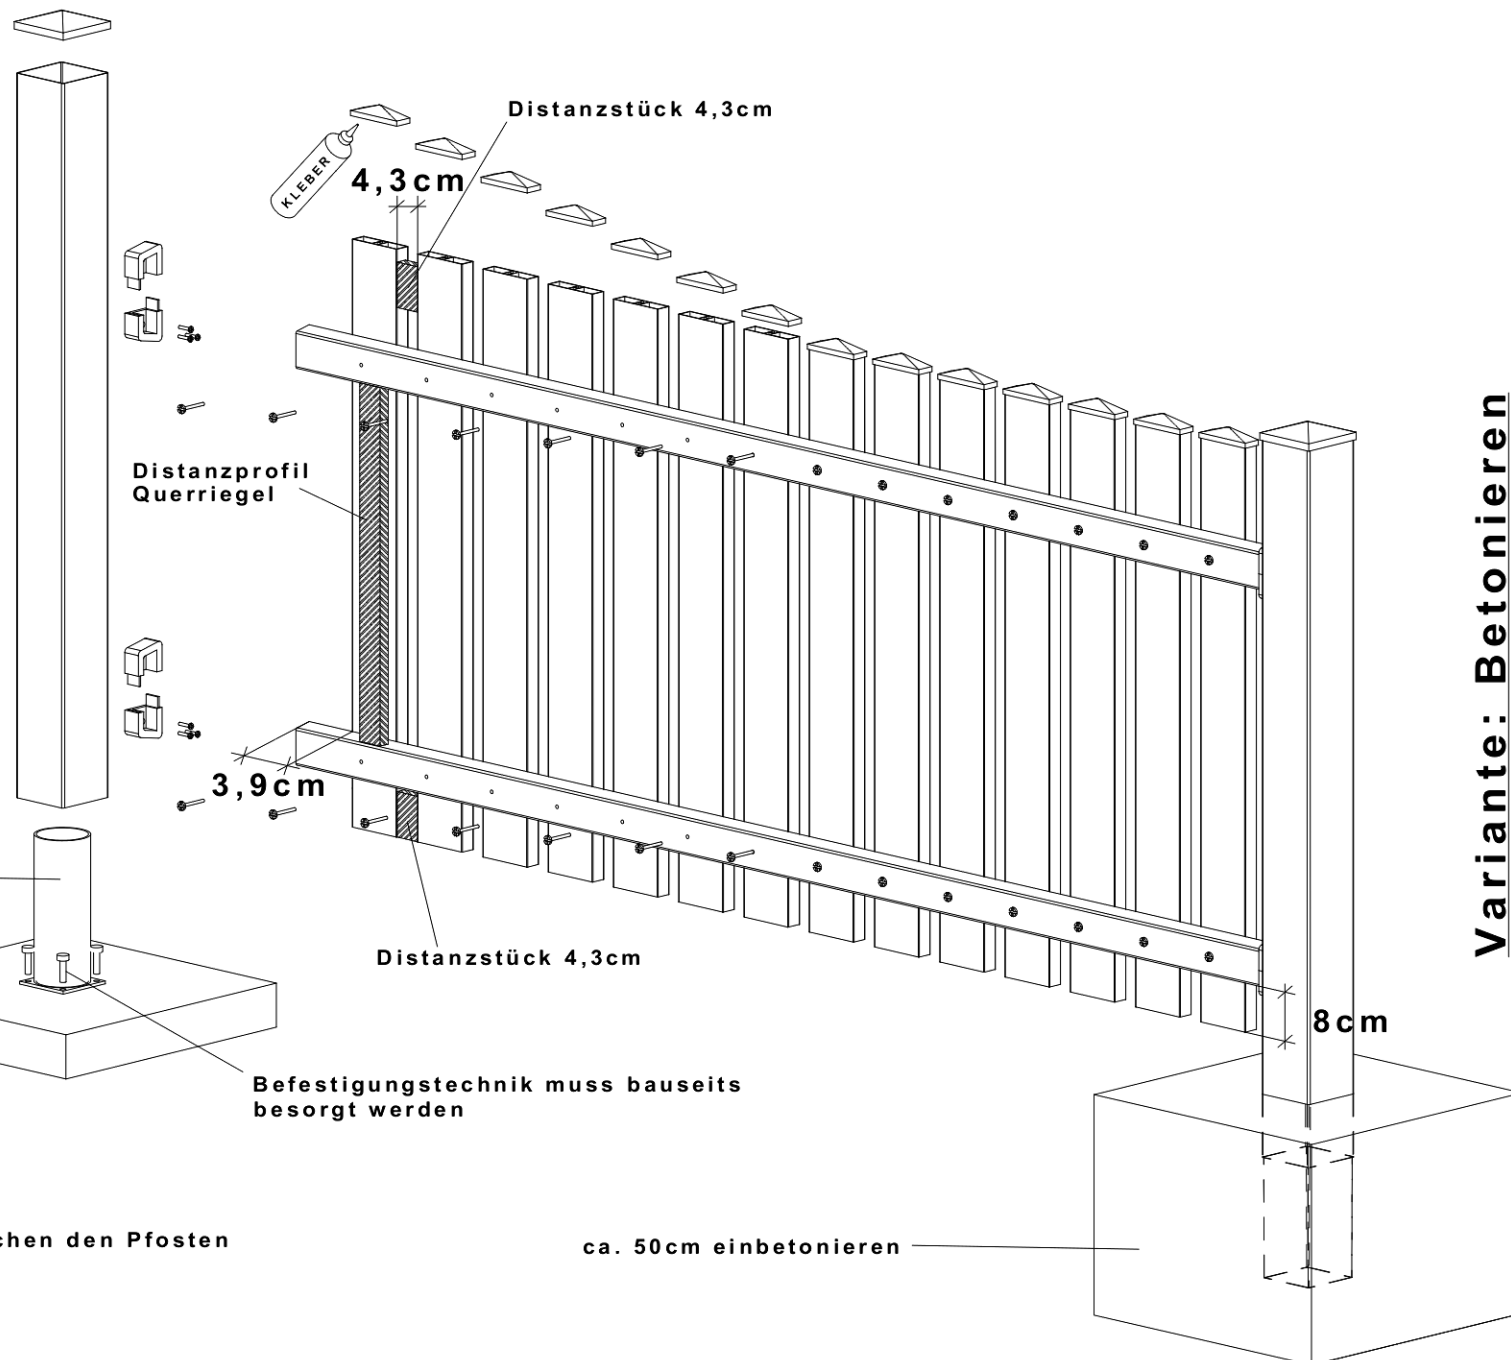

Variante: Betonieren

ca. 50cm einbetonieren